





Nicht Medizinische Einweg-Gesichtsmaske
Non-Medical Disposable Face Mask

Outer hydrophobic non-woven layer
Inner melt-bonded filter layer
Inner soft absorbent layer

BFE $\geq 95\%$



50 PCS

20 PCS

Nicht Medizinische Einweg-Gesichtsmaske

Nicht Medizinische Einweg-Gesichtsmaske

EUROPAPA

1.



Legen Sie die weiße Seite der Maske in Richtung Gesicht.

Place the white side of the mask toward face.

2.



Legen Sie einen Ohrriemen um jedes Ohr und stellen Sie sicher, dass die Maske Nase und Mund vollständig bedeckt.

Loop one ear strap around each ear and make sure the mask covers the nose and mouth completely.

3.



Stellen Sie den Nasenrücken so ein, dass die Maske genau an Nase und Wangen anliegt.

Adjust the bridge of the nose so that the mask fits snugly against the nose and cheeks.

mask toward face.
Place the white side of the

Gesicht.
Legen Sie die weiße Seite

mouth completely.
mask covers the nose and
each ear and make sure the
Loop one ear strap around

bedeckt.
Nase und Mund vollständig
Sie sicher, dass die Maske
um jedes Ohr und stellen
Legen Sie einen Ohrriemen

and cheeks.
snugly against the nose
nose so that the mask fits
Adjust the bridge of the

und Wangen anliegt.
die Maske genau an Nase
Maske so ein, dass
Stellen Sie den







Nicht Medizinische Einweg-Gesichtsmaske
Non-Medical Disposable Face Mask

EUROPAPA 

50
pcs

BFE $\geq 95\%$
Outer hydrophobic non-woven layer
Inner melt-brown filter layer
Inner soft absorbent layer



50
pcs


Manufacturer: Guangdong Jinzhiyuan Medical Device Technology Co., Ltd.
No.4 Road, No. 1 Fanmo Road, Wanjiang Street
Dongguan City, Guangdong Province, China

Importer: Europapa Handels GmbH
Am Bahndamm 5
41334 Nettetal, Germany

Executive Standard: GB/T32610-2016
Size: 17.5cm x 9.5cm (Unfolded)
Period of Validity: 2 Years



Product Introduction

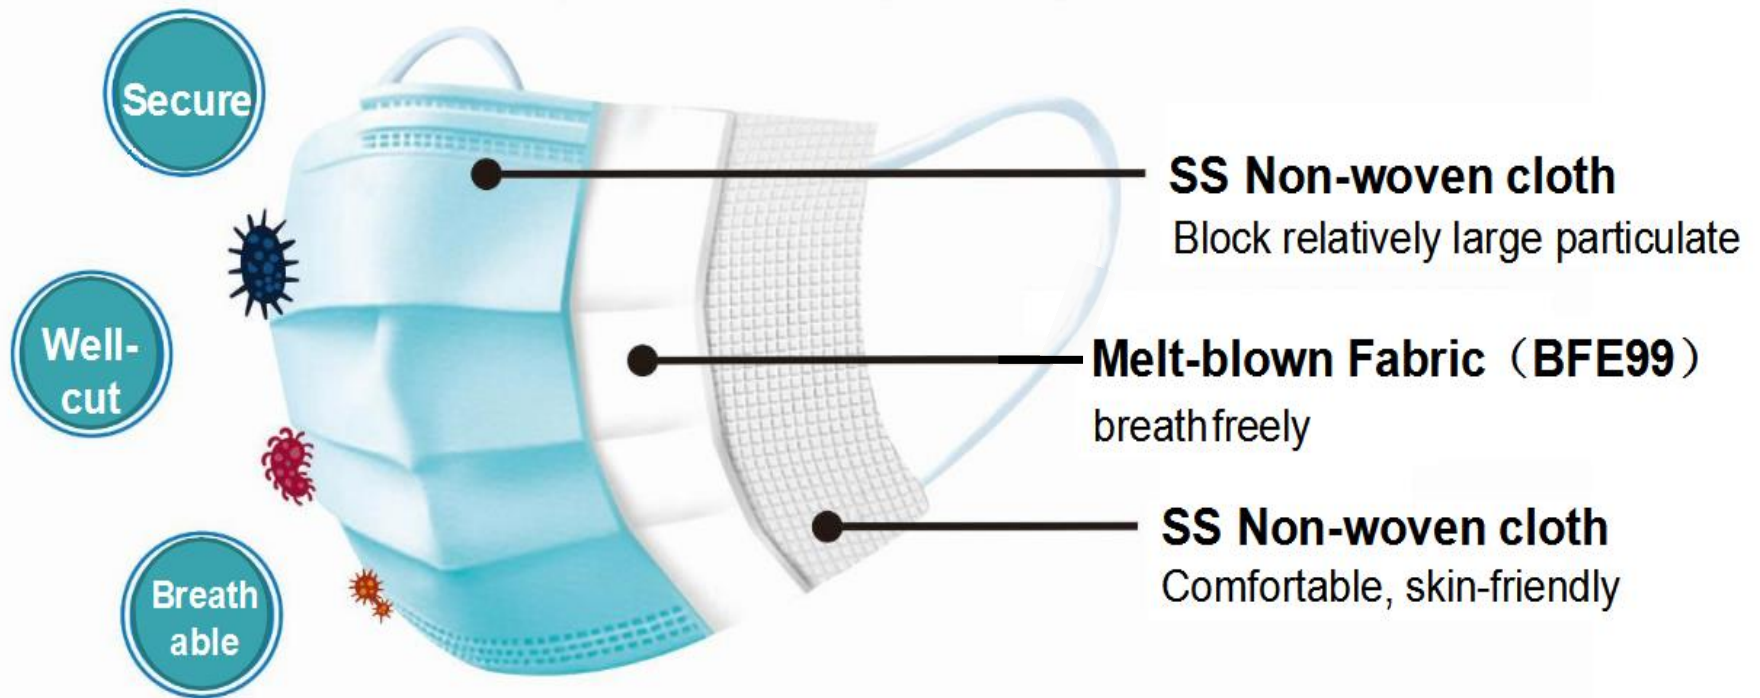

TEST REPORT

(Electronic version)

扫码下载报告

VERIFICATION WEBSITE: www.gttc.net.cn

VERIFICATION CODE: KMJ0-6037-14



No: 200182896

ISSUE DATE: 2020-06-30

APPLICANT: GUANGDONG JINZHIYUAN MEDICAL DEVICE TECHNOLOGY CO., LTD
ADDRESS: NO. 4 ROAD, NO. 1 FANMO ROAD, WANJIANG STREET, DONGGUAN CITY, GUANGDONG PROVINCE

INFORMATION CONFIRMED BY APPLICANT:

DISPOSABLE FACE MASK

QUANTITY: 60 PIECES

BRAND: JINZHIYUAN

LOT NO.: GB/JZY202004A001

INGREDIENTS OF FIBRE: 70%NON-WOVEN 30%MELT-BLOWN FABRIC

SIZE: 17.5cm×9.5cm

MANUFACTURE'S NAME: GUANGDONG JINZHIYUAN MEDICAL DEVICE TECHNOLOGY CO., LTD

DATE RECEIVED/DATE TEST STARTED: 2020-06-22

CONCLUSION:

pH VALUE	M
FORMALDEHYDE CONTENT	M
BREAKING STRENGTH OF MASK STRING AND JUNCTION BETWEEN MASK STRING AND MASK BODY	M
FILTRATION EFFICIENCY	M
INSPIRATORY RESISTANCE	M
EXPIRATORY RESISTANCE	M
APPEARANCE REQUIREMENT[10 PIECES]	M

NOTE: "M" -MEET THE STANDARD'S REQUIREMENT "F" -FAIL TO MEET THE STANDARD'S REQUIREMENT
"---" -NO COMMENT

REMARK:

THIS REPORT IS THE ENGLISH TRANSLATION VERSION OF THE REPORT 200182895.

ALL THE TESTED ITEMS ARE TESTED UNDER THE STANDARD CONDITION (EXCEPT FOR INDICATION).

COPIES OF THE REPORT ARE VALID ONLY RE-STAMPED.

THE EXPERIMENT WAS CARRIED OUT AT No. 1, ZHUJIANG ROAD, PANYU DISTRICT, GUANGZHOU, GUANGDONG, P. R. CHINA.

APPROVED BY:

Yuan Liu ENGINEER

刘圆




PAGE 1 OF 4

TEST REPORT

(Electronic version)

No:200182896

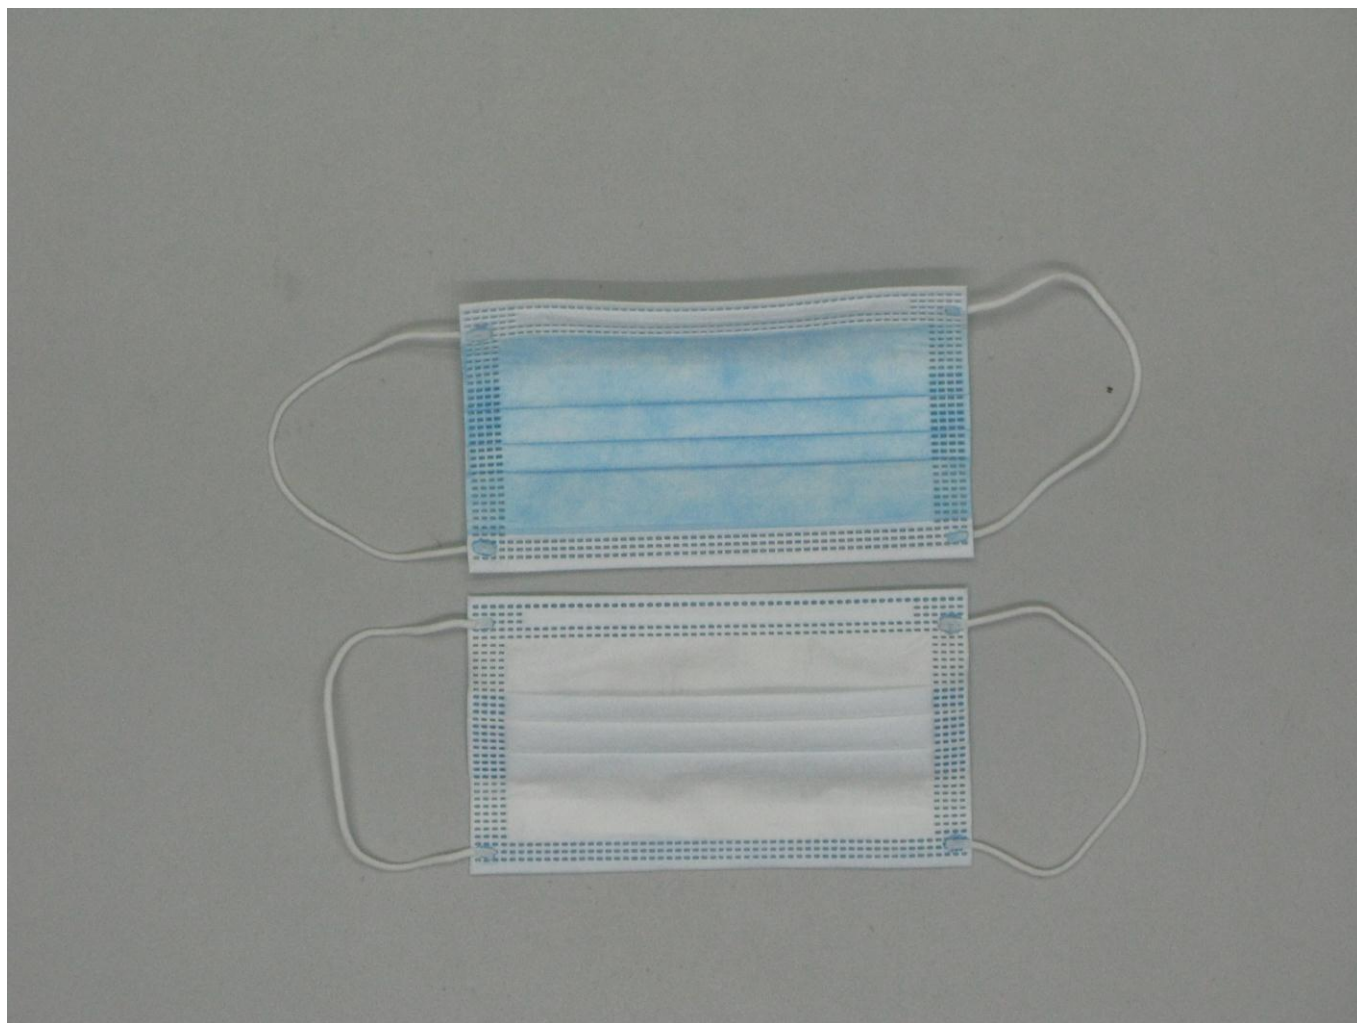

TEST REPORT

(Electronic version)

No:200182896

pH VALUE

(GB/T 7573-2009, 0.1mol/L KCl EXTRACTING SOLUTION)
(GB/T 7573-2009 mod ISO 3071:2005)

6.2

REQUIREMENT
4.0~8.5
(GB/T 32610-2016)

FORMALDEHYDE CONTENT

(GB/T 2912.1-2009, WATER EXTRACTION METHOD)
(GB/T 2912.1-2009 mod ISO 14184-1:1998)

NOT DETECTED

REQUIREMENT
 ≤ 20 mg/kg
(GB/T 32610-2016)

REMARK: DETECTION LIMIT 20mg/kg

BREAKING STRENGTH OF MASK STRING AND JUNCTION BETWEEN MASK STRING AND MASK BODY(N)

(GB/T 13773.2-2008)
(GB/T 13773.2-2008 idt ISO 13935-2:1999)

21

REQUIREMENT
 ≥ 20
(GB/T 32610-2016)

FILTRATION EFFICIENCY(%)

(GB/T 32610-2016 ANNEX A, AIR FLOW:85L/min, AEROSOL:NaCl, AEROSOL CONCENTRATION:15mg/m³, TEMP:24.3℃, RH:36.3%)SALT MEDIUM:
MINIMUM

97.6

REQUIREMENT
SALT MEDIUM:
 ≥ 95
(GRADE II)
(GB/T 32610-2016)

INSPIRATORY RESISTANCE(Pa)

(GB/T 32610-2016 6.7, HEAD SIZE: MEDIUM)

UNTREATED SAMPLE:

1# 142.6

2# 139.5

PRETREATMENT SAMPLE:

1# 134.7

2# 137.4

REQUIREMENT
 ≤ 175
(GB/T 32610-2016)

EXPIRATORY RESISTANCE(Pa)

(GB/T 32610-2016 6.8, HEAD SIZE: MEDIUM)

UNTREATED SAMPLE:

1# 121.1

2# 116.4

PRETREATMENT SAMPLE:

1# 102.3

2# 96.7

REQUIREMENT
 ≤ 145
(GB/T 32610-2016)

PAGE 3 OF 4

TEST REPORT

(Electronic version)

No:200182896

APPEARANCE REQUIREMENT[10 PIECES]

(GB/T 32610-2016 6.1)

PASS

REQUIREMENT

THE SURFACE OF THE MASK IS FREE FROM
BREAKAGE, OIL STAINS, DEFORMATION AND
OTHER OBVIOUS DEFECTS.
(GB/T 32610-2016)



——End of Report——

PAGE 4 OF 4



Guangdong Jinzhiyuan Medical Device Technology Co., Ltd

广东金芝源医疗器械科技有限公司

The Letter of Commitment

承诺书

Manufacturer: Guangdong Jinzhiyuan Medical Device Technology Co., Ltd

生产厂商：广东金芝源医疗器械科技有限公司

Product: Disposable Face Mask

产品名称：一次性防护口罩

Lot Number: GB/JZY202004A001

批号：GB/JZY202004A001

Conformity Assessment Procedures: China GB/T32610-2016 on Respiratory protection equipment

检测评定标准：中国 GB/T32610-2016 呼吸防护用品—自吸过滤式防颗粒物呼吸器

The disposable face masks produced by our company have quality test reports and related product certifications, which comply with Chinese GB/T32610-2016 Respiratory protection equipment testing standards.

我司生产的一次性防护口罩均有权威机构出具质量检测报告和相关的产品合格证，符合中国 GB/T32610-2016 呼吸防护用品—自吸过滤式防颗粒物呼吸器检测标准。

In order to ensure quality and safety together, we make the this commitment and implement them in compliance.

为共同确保质量安全，我公司特作上述承诺，并遵照执行。

Guangdong Jinzhiyuan Medical Device Technology Co., Ltd

广东金芝源医疗器械科技有限公司

